

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

RELOJ DE MESA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS LIFETONE HL™ MODELO HLAC150


Muchas gracias por adquirir el Reloj de mesa y alarma contra incendios Lifetone HL. Artículos incluidos:



HLAC150



Vibrador para almohada



4 pilas tipo D



Manual del usuario

CONFIG EN VIDEO



PONGA EL LIFETONE HL™ JUNTO A SU CAMA CON EL ALTAVOZ ORIENTADO HACIA LA ALMOHADA.


PASO 1 - SUMINISTRO DE ENERGÍA AL PRODUCTO

1. Quite la puerta del compartimento para pilas que está en la parte trasera del reloj.
2. Inserte las 4 pilas alcalinas tipo D haciendo corresponder los signos de polaridad (+ y -) en el compartimento abierto.
3. Vuelva a poner la puerta del compartimento asegurándola bien.
4. Enchufe el Lifetone HL™ en un tomacorriente cerca de su cama.
5. Usted puede enchufar el vibrador para almohada en la parte trasera del reloj ahora o después de que el reloj haya sido configurado. El encaje tiene el rótulo BED SHAKER [vibrador para almohada].

TEST [PRUEBA] destella en el visualizador.

NOTA: Las pilas son únicamente para respaldo en caso de corte del suministro eléctrico. El HLAC150 no está diseñado para funcionar sólo con pilas.

Quite la puerta del compartimento para pilas

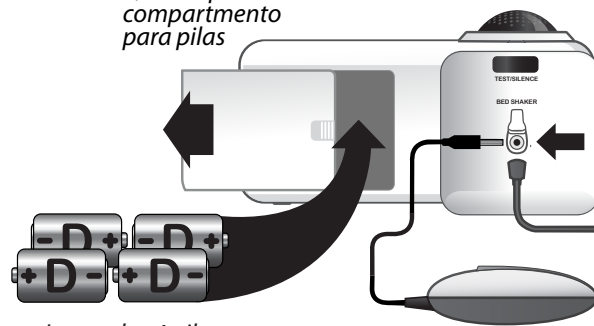

Inserte las 4 pilas alcalinas tipo D



Enchufe el vibrador para almohada

PASO 2 - CONFIGURACIÓN CON SU DETECTOR DE HUMO

Esta prueba importante determinará si su detector de incendios actual es compatible con el Lifetone HL™.


1. **TEST** destella en el visualizador. Pulse el botón rojo TEST/SILENCE [PRUEBA/SILENCIAR] en la parte trasera del reloj. **TEST** dejará de destellar. Espere 30-50 segundos hasta que **TEST** vuelva a destellar.
2. Encuentre el detector de incendios más alejado que usted quiere ser detectado.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón de prueba en el detector de incendios hasta que suene la alarma del Lifetone HL™. Sírvase tener en cuenta que pueden ser necesarios entre 2 y 6 ciclos T3 (grupos de 3 bips) del detector de incendios o 15-30 segundos.
4. Cuando suena la alarma del Lifetone HL™ y aparece **FIRE [INCENDIO]** en el visualizador, la prueba ha sido satisfactoria.
5. Para hacer cesar la alarma y el vibrador para almohada, pulse el botón rojo TEST/SILENCE en la parte trasera del reloj.
6. Si se han pasado todas las pruebas, la opción de visualización de horas **12 hr** destellará en el visualizador de su reloj y usted puede comenzar a configurar el reloj.

Pulse el botón TEST/SILENCE para comenzar la prueba.

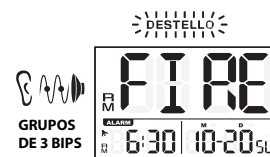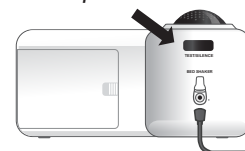

Detector de incendios ha sido detectado

Pulse el botón TEST/SILENCE para hacer cesar la alarma.

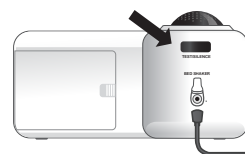


Prueba satisfactoria. Ahora puede configurar el reloj.

NOTA: Si el visualizador destella todos los segmentos como en el diagrama más abajo, no se detectaron sus detectores de incendios actuales o éstos no son compatibles con el Lifetone HL™.



BIPS





Desenchufe el reloj y quite una de las pilas. Repita el proceso comenzando con PASO 1- SUMINISTRO DE ENERGÍA AL PRODUCTO. Si vuelve a fallar la prueba de compatibilidad, desenchufe el reloj del tomacorriente y saque las pilas. Sírvase consultar la sección titulada PRUEBA DE CONFIGURACIÓN NO SATISFACTORIA en el manual del usuario.

PASO 3 - CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. La opción **12 hr** destella en el visualizador. Para seleccionar un formato de 24 horas, pulse + ó -.
2. Pulse SET CLOCK [CONFIG RELOJ]. La hora destella. Pulse + ó - para configurarla.
3. Pulse SET CLOCK. Los minutos destellan. Pulse + ó - para configurarlos.
4. Pulse SET CLOCK. El año destella. Pulse + ó - para configurarlo.
5. Pulse SET CLOCK. **M** y **D** destellan en letras pequeñas. Pulse + ó - si usted prefiere el formato que presenta la fecha antes del mes.
6. Pulse SET CLOCK. El mes destella. Pulse + ó - para configurarlo.
7. Pulse SET CLOCK. La fecha destella. Pulse + ó - para configurarla.
8. Pulse SET CLOCK. Una **E** (que representa el idioma inglés) destella. Pulse + ó - para seleccionar el francés (**F**) ó el español (**S**).
9. El reloj mostrará el día de la semana junto al mes y la fecha. Si usted prefiere visualizar el año, pulse SET CLOCK otra vez.

NOTA: Para reconfigurar el reloj en el futuro, pulse y mantenga pulsado SET CLOCK hasta que **12 hr** aparezca en el visualizador. Repita todas las partes del PASO 3.

LOS BOTONES EN LA PARTE ARRIBA DEL LIFETONE HL™

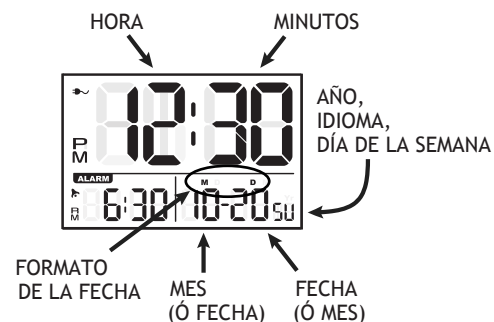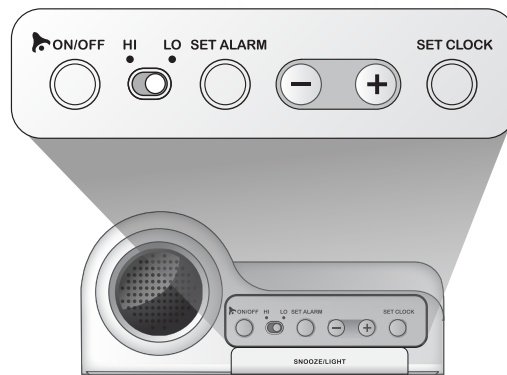

PASO 4 - CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR

1. La hora de la alarma del despertador destella. Pulse + ó - para configurarla.
2. Pulse SET ALARM [CONFIG DESPERTADOR]. Los minutos del despertador destellan. Pulse + ó - para configurarlos.
3. Pulse SET ALARM otra vez. Pulse ON/OFF para activar o desactivar el despertador. El ícono de la campana indica que el despertador está activado.

Usted puede usar el interruptor HI/LO [ALTO/BAJO] para ajustar el volumen del despertador. (El volumen de la alarma contra incendios siempre continúa alto.)

NOTA: Para reconfigurar la hora de la alarma del despertador, pulse y mantenga pulsado el botón SET ALARM hasta que destelle la hora del despertador. Repita todas las partes del PASO 4.




RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LOS MENSAJES DE ERROR

Pilas:


Si el visualizador muestra **BATT** [PILA] después de haberse completado la prueba de compatibilidad del detector de incendios, las pilas se insertaron incorrectamente. Saque las pilas e insértelas otra vez asegurándose de hacer corresponder los símbolos de polaridad que están en el compartimento abierto para pilas.

Vibrador para almohada:

Si el visualizador muestra **beds** [VIBRADOR], asegúrese de que el vibrador esté bien enchufado. Si usted ya no quiere usar el vibrador, pulse y mantenga pulsado por dos segundos el botón TEST/SILENCE para iniciar una prueba breve que configurará el reloj sin el vibrador. Para volver a usar el vibrador, simplemente enchúfelo.

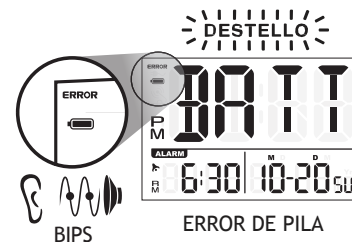

ERROR DE PILA

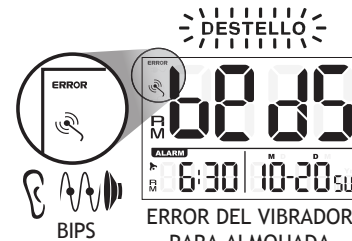

ERROR DEL VIBRADOR PARA ALMOHADA



800 Research Parkway, Suite 339
Oklahoma City, OK 73104

Sírvase leer detenidamente todo el manual del usuario para ver más información sobre instrucciones, características del producto y la garantía.

Para mayor información, acceda a www.lifetonesafety.com o llame al departamento de atención al cliente: 1-800-648-7923

Su modelo es HLAC150.

GUARDE ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Doc# LTQSG150S130713