


GUÍA DE INICIO RÁPIDO RELOJ DE MESA y ALARMA CONTRA INCENDIOS LIFETONETM Modelo HLAC151 con Configuración Fácil


Muchas gracias por adquirir el Reloj de mesa y alarma contra incendios Lifetone HL. Artículos incluidos:



HLAC151



Vibrador para almohada



4 pilas tipo D



Manual del usuario

CONFIG EN VIDEO




PONGA EL LIFETONE HL™ JUNTO A SU CAMA CON EL ALTAVOZ ORIENTADO HACIA LA ALMOHADA.

PASO 1 - SUMINISTRO DE ENERGÍA AL PRODUCTO

1. Quite la puerta del compartimento para pilas que está en la parte trasera del reloj.
2. Inserte las 4 pilas alcalinas tipo D haciendo corresponder los signos de polaridad (+ y -) en el compartimento abierto.
3. Vuelva a poner la puerta del compartimento asegurándola bien. Verifique que TEST aparezca en el visualizador.
4. Enchufe el HL en un tomacorriente cerca de su cama. No use un tomacorriente conmutado.
5. Se puede enchufar el vibrador para almohada en la parte trasera del HL ahora o después de que el reloj haya sido configurado. El encaje tiene el rótulo BED SHAKER [vibrador para almohada].

Quite la puerta del compartimento para pilas

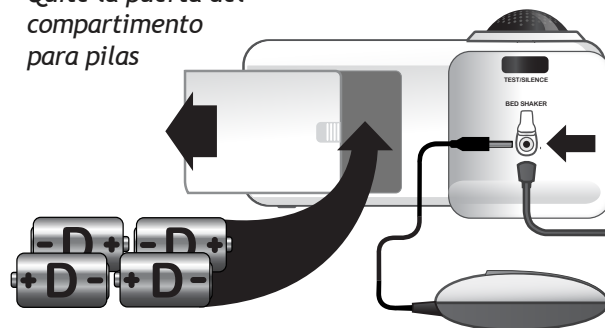

Inserte las 4 pilas alcalinas tipo D

Enchufe el vibrador para almohada


IMPORTANTE: Las pilas son únicamente para respaldo en caso de corte del suministro eléctrico. El HLAC151 no está diseñado para funcionar sólo con pilas.

PASO 2 - CONFIGURACIÓN CON SU DETECTOR DE HUMO

Esta prueba importante determinará si su detector de humo es de la clase T3.

1. **TEST** destella en el visualizador y el HL dice (en inglés) "Press the red button to begin". Pulse el botón rojo TEST/SILENCE [PRUEBA/SILENCIAR] en la parte trasera del reloj.
2. **TEST** dejará de destellar y el HL dice "Please wait".
3. Espere 30-50 segundos hasta que TEST vuelva a destellar y el HL diga "At the tone, test your smoke alarm".
4. Si usted tiene detectores de humo interconectados, encuentre el detector más cercano. De otros modos, encuentre el detector de humo más alejado que usted quiera ser detectado. Oprima y mantenga oprimido el botón de prueba en el detector de humo hasta que suene la alarma del Lifetone HL. Se necesitan entre 2 y 6 ciclos T3 (grupos de 3 bips) del detector de humo o 10-30 segundos.
5. Cuando suene la alarma del Lifetone HL y aparezca FIRE [INCENDIO] en el visualizador, la prueba ha terminado satisfactoriamente. **ADVERTENCIA:** Si su detector de humo es First Alert con voz, consulte la sección IV, Instrucciones, del manual del usuario del Lifetone HL.
6. Si la prueba no está satisfactoria, use un detector más cercano. El HL esperará.
7. Al terminar satisfactoriamente la prueba de compatibilidad, **12 hr** aparece en el visualizador y el HL dice "Now, set the clock".

Pulse el botón TEST/SILENCE para comenzar la prueba.

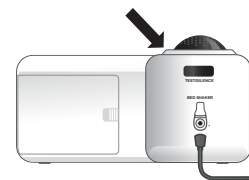

Detector de incendios ha sido detectado



Prueba satisfactoria. Ahora puede configurar el reloj.


Si la prueba no termina satisfactoriamente después de varios intentos, puede ser que su detector de humo no es compatible con el Lifetone HL. Sírvase consultar la sección "Pruebas del Lifetone HL" en el manual del usuario.

PASO 3 - CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. La opción **12 hr** destella en el visualizador. Para seleccionar un formato de 24 horas, pulse + ó -.
2. Pulse SET CLOCK. La hora destella. Pulse + ó - para cambiarla.
3. Pulse SET CLOCK. Los minutos destellan. Pulse + ó - para cambiarlos.
4. Pulse SET CLOCK. El año destella. Pulse + ó - para cambiarlo.
5. Pulse SET CLOCK. **M D** destella. Pulse + ó - si usted prefiere el formato que presenta la fecha antes del mes.
6. Pulse SET CLOCK. El mes destella. Pulse + ó - para cambiarlo.
7. Pulse SET CLOCK. La fecha destella. Pulse + ó - para cambiarla.
8. Pulse SET CLOCK. Una E (que representa el idioma inglés) destella. Pulse + ó - para seleccionar el español (S) o el francés (F).
9. El reloj mostrará el día de la semana junto al mes y la fecha. Si usted prefiere visualizar el año en vez del día, pulse SET CLOCK otra vez.

Para reconfigurar la hora en el futuro, oprima y mantenga oprimido SET CLOCK hasta que **12 hr** aparezca en el visualizador. Repita todas las partes del PASO 3.

LOS BOTONES EN LA PARTE ARRIBA DEL LIFETONE HL™

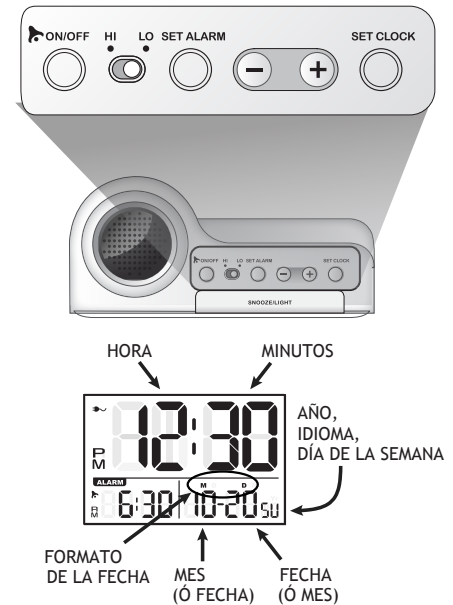

PASO 4 - CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR

1. La hora de la alarma del despertador destella. Pulse + ó - para cambiarla.
2. Pulse SET ALARM [CONFIG DESPERTADOR]. Los minutos de la alarma del despertador destellan. Pulse + ó - para cambiarlos.
3. Pulse SET ALARM otra vez. Pulse ON/OFF para activar o desactivar el despertador. El icono de la campana indica que el despertador está activado.

Para reconfigurar la hora de la alarma del despertador, oprima y mantenga oprimido el botón SET ALARM hasta que destelle a hora del despertador. Repita todas las partes del PASO 4.

Notas: Para silenciar el despertador pulse ON/OFF. Pulse otra vez para desactivarlo.



Se puede usar el interruptor HI/LO [ALTO/BAJO] para ajustar el volumen del despertador (el volumen de la alarma de incendios siempre continúa alto). Si no está sonando el despertador, se puede pulsar el botón SNOOZE/LIGHT [REPETICIÓN/LUMINOSIDAD] para ajustar la luminosidad de la pantalla entre fuerte, débil y apagada.



RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LOS MENSAJES DE ERROR

Pilas: Si BATT [PILAS] destella en el visualizador, hay un problema con las pilas. Sáquelas e insértelas de nuevo, asegurándose de hacer corresponder los símbolos de polaridad (+ y -). Si el HL vuelve a mostrar BATT, hay que cambiar las pilas. **IMPORTANTE:** Para mantener la configuración del HL, no desenchúfelo mientras usted cambia las pilas.

Vibrador para almohada: Si **bedS** [VIBRADOR] destella en el visualizador, asegúrese de que el vibrador esté bien enchufado. Si usted ya no quiere usar el vibrador, oprima y mantenga oprimido por dos segundos el botón TEST/SILENCE para iniciar una prueba breve que reconfigurará el HL sin el vibrador. Para volver a usar el vibrador, simplemente enchúfelo.

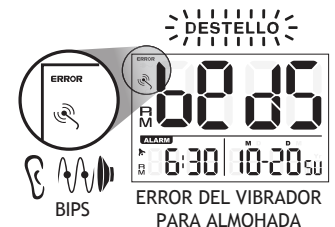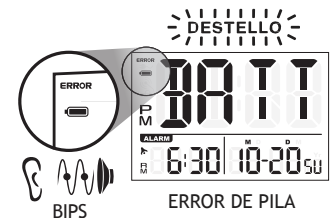

800 Research Parkway, Suite 339
Oklahoma City, OK 73104

Sírvase leer el manual del usuario para ver más información sobre instrucciones, características del producto y la garantía.

Para mayor información, acceda a lifetonesafety.com o llame al departamento de atención al cliente: 1-800-648-7923.

Su modelo es HLAC151

GUARDE ESTA GUIA

Doc# LTQSG151512122